

EASYB
EB-0724
EB-1724
EB-2724
EB-3724


15A / 16A

1-Kanal Schutzschalter
 1-Channel circuit breakers
 Disjoncteurs 1 voie
 Disyuntores 1 canal

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

Max-Planck-Straße 36-46 · 27283 Verden, Germany
 info@block.eu · block.eu


Fig. 1

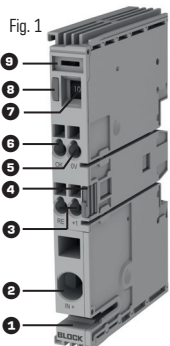

#006-0052 / Rev. 06.10.22


Artikelnummerbeschreibung / Part number designation / Description référence / Descripción de número de artículo:

Fig. 2

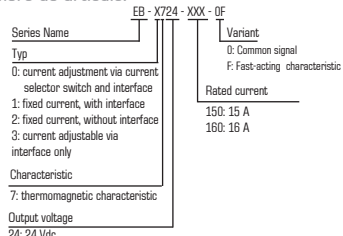

Maßzeichnung / Dimensions / Dimensions / Dibujo acotado:

Fig. 3

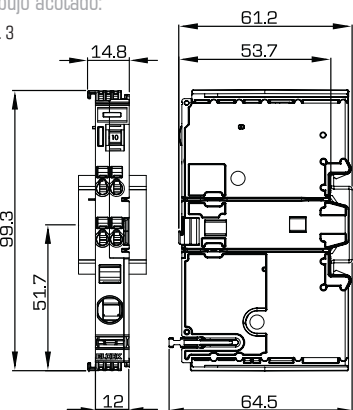

deutsch

Sicherheitshinweise

⚠ ACHTUNG:

Das Gerät ist nur für den Betrieb an Gleichspannungen bis max. 30 Vdc geeignet. Der Anschluss an höhere Versorgungsspannungen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod sowie zu erheblichen Sachschäden führen.

⚠ ACHTUNG:

Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk zurück. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile und ist für den Einbau in ein Gehäuse konzipiert.

⚠ VORSICHT:

Da die Messerkontakte sehr scharfkantig sind, besteht bei unvorsichtiger Handhabung mit den Schutzschaltern Verletzungsgefahr.

Funktionsbeschreibung:

Die elektronischen Geräteschutzschalter der Baureihe EasyB bieten selektiven Schutz von 24 Vdc Verbrauchern und lassen sich modular anreihen. Verschiedene Auslösestromstärken mit und ohne aktive Strombegrenzung sind verfügbar. Überschreitet der Ausgangsstrom den Auslösestrom wird der Ausgang nach einer gewissen Zeit automatisch abgeschaltet. Nach Ablauf einer Wartezeit kann der Ausgang mittels Taster wieder eingeschaltet werden. Der Taster dient auch zum manuellen Schalten. Der aktuelle Betriebszustand kann an der LED oder dem Einzel- / Sammelmeldesignal abgelesen werden. Die vorliegende Betriebsanleitung ist eine Kurzanleitung. Ausführliche Daten finden Sie im Downloadbereich des Produkts unter www.block.eu.

Aufbau Fig. 1:

- 1 Aufnahme Querverbinder EB-BAR
- 2 Einspeiseklemme bis max. 40 A
- 3 Ausgänge +1, +2 (gebrückt)
- 4 Entriegelungslasche
- 5 Anschluss 0 Vdc für interne Versorgung
- 6 Einzel- / Sammelmeldesignal OK
- 7 Stromstellrad / Fester Auslösestrom
- 8 Taster / LED
- 9 Beschriftungsfeld für 5mm Markiersysteme

Montage Fig. 3:

Montieren Sie das Gerät waagrecht auf der Normprofilschiene TH 35-15/7,5 (EN 60715). Das Gerät ist so zu montieren, dass die Lüftungsschlitze nach oben beziehungsweise nach unten gerichtet sind. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 mm nach oben und unten ein. Weitere Module werden seitlich eingeschoben. Als Abdeckung des linken Moduls auf der linken Gehäusesseite ist die Abdeckung EB-COV (● / Fig. 5) erforderlich.

Anschließen:

Dimensionieren Sie die Leitungen dem max. Eingangs-/Ausgangsstrom entsprechend. Die zulässigen Leitungsquerschnitte entnehmen Sie Fig. 6. Schließen Sie die +24 Vdc Versorgungsspannung an die Einspeiseklemme In+ an. Die +24 Vdc Versorgungsspannung wird durch den Querverbinder EB-BAR (● / Fig. 5) über alle Module gebrückt. Alle weiteren Signalverbindungen sind durch das Anreihen automatisch gebrückt. Bei Strömen >40 A sind mehrere Einspeiseklemmen zu verwenden. Wählen Sie die Einspeiseklemmen so, dass der Strom im Querverbinder 80 A nicht überschreitet. Bei Ausgangsströmen >10A sind beide Ausgangsklemmen zu verwenden.

Demontage:

Entfernen Sie den Querverbinder EB-BAR und alle angeschlossenen Leitungen vom zu demontierenden Schutzschalter. Ziehen Sie den Schutzschalter an der Entriegelungslasche aus dem Verbund heraus.

english

Safety instructions

⚠ CAUTION:

The device is only suitable for operation at DC voltages up to a maximum of 30 Vdc. Connection to higher supply voltages may result in severe injuries or even death, as well as significant material damage.

⚠ CAUTION:

The device may only be installed by qualified personnel with the relevant expertise. In the event of malfunction or damage, shut down the supply voltage immediately and return the device to the factory to be checked. The device does not contain any serviceable parts and is designed to be installed inside its housing.

⚠ CAUTION:

The blade contacts have very sharp edges, so there is a risk of injury if circuit breakers are not handled with care.

Functional description:

The electronic circuit breakers in the EasyB range offer selective protection for 24 Vdc loads and can be arranged in rows on a modular basis. Various tripping currents are available, with or without active current limiting. If the output current exceeds the tripping current, the output will be shut down automatically after a certain time. Once a wait time has elapsed, the output can be activated again using the button. The button can also be used for manual switching. The current operational status can be read off via the LED or the single / common signal. These operating instructions are only intended as a brief guide. You can find more detailed information in the download area for the product at www.block.eu.

Structure Fig. 1:

- 1 Entry point, EB-BAR power bus bar
- 2 Power terminal up to max. of 40 A
- 3 Outputs +1, +2 (jumped)
- 4 Release tab
- 5 Connection 0 Vdc for internal supply
- 6 Single- / Common signal OK
- 7 Button / LED
- 8 Labelling field for 5 mm marking systems
- 9 Current adjustment wheel

Mounting Fig. 3:

Mount the device horizontally on the TH 35-15/7,5 standard profile rail (EN 60715). When mounting the device, make sure the ventilation slits are facing either upwards or downwards. You should ensure a minimum clearance distance of 30 mm above and below. Additional modules are inserted at the side. The module on the left to the left side of the housing needs to be covered with the EB-COV cover (● / Fig. 5).

Connection:

Dimension the cables on the basis of the max. input/output current. Please Fig. 6 for the permissible cable cross-sections. Connect the +24 Vdc supply voltage at the In+ power terminal. The EB-BAR power bus bar (● / Fig. 5) is used to jump the +24 Vdc supply voltage across all the modules. All the other signal connections are automatically jumped due to things being in a row. Several power terminals need to be used for currents > 40 A. When choosing power terminals, make sure the current in the power bus bar does not exceed 80 A. For output currents >10A, both output terminals must be used.

Demounting:

Remove the EB-BAR power bus bar and all the connected cables from the circuit breaker to be demounted. To remove the circuit breaker from the assembly, pull on the release tab.

français

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION :

L'appareil doit être soumis exclusivement à des tensions continues de 30 V CC max. Un raccordement à des tensions d'alimentation supérieures peut entraîner des blessures graves, voire mortelles ainsi que d'importants dommages matériels.

⚠ ATTENTION :

L'appareil ne doit être installé que par du personnel compétent et qualifié. En cas de dysfonctionnement ou de dommage matériel, coupez immédiatement l'alimentation en tension et renvoyez l'appareil à l'usine pour vérification. L'appareil ne contient aucune pièce d'entretien et est conçu pour être intégré dans un boîtier.

⚠ PRENDRE :

Les arêtes des contacts à couteau étant très tranchantes, il existe un risque de blessure en cas de maniement imprudent des disjoncteurs.

Description du fonctionnement :

Les disjoncteurs électroniques de la gamme EasyB offrent une protection sélective des consommateurs 24 V CC et peuvent être juxtaposés de façon modulaire. Différentes intensités de déclenchement avec ou sans limitation active du courant sont disponibles. Si le courant de sortie dépasse le courant de déclenchement, la sortie est coupée automatiquement après une durée donnée. Après un délai d'attente, la sortie peut être rétablie à l'aide d'un bouton. Le bouton sert également à la commutation manuelle. L'état de fonctionnement actuel peut être lu à la LED ou un état de signal individuel / collectif. Cette notice d'utilisation est une version condensée. Vous trouverez des données détaillées dans la rubrique Téléchargement du produit sur le site www.block.eu.

Montage Fig. 1 :

- 1 Consommation connecteur transversal EB-BAR
- 2 Borne d'alimentation jusqu'à 40 A max.
- 3 Sorties +1, +2 (pontées)
- 4 Bride de déverrouillage
- 5 Raccordement 0 V CC pour alimentation interne
- 6 Signal individuel / collectif OK
- 7 Bouton / LED
- 8 Champ d'inscription pour systèmes de marquage 5 mm
- 9 Courant ajusteur

Montage Fig. 3 :

Montez l'appareil à l'horizontale sur le rail profilé normalisé TH 35-15/7,5 (EN 60715). L'appareil doit être monté de manière à ce que les grilles d'aération soient orientées vers le haut ou vers le bas. Respectez un écart minimum de 30 mm en haut et en bas. D'autres modules sont insérés latéralement. Pour le module gauche sur le côté gauche du boîtier, la couverture EB-COV (● / Fig. 5) est requise.

Raccordement :

Dimensionnez les câbles en fonction du courant d'entrée/de sortie max. Les sections de câbles admissibles sont répertoriées dans le Fig. 6. Raccordez la tension d'alimentation +24 V CC à la borne d'alimentation In+. La tension d'alimentation +24 V CC est pontée sur tous les modules via le connecteur transversal EB-BAR (● / Fig. 5). Toutes les autres liaisons de signaux sont automatiquement pontées du fait de la juxtaposition. Pour les courants >40 A, il convient d'utiliser plusieurs bornes d'alimentation. Sélectionnez les bornes d'alimentation de manière à ne pas dépasser le courant du connecteur transversal 80 A. Pour les courants de sortie >10A, les deux bornes de sortie doivent être utilisées.

Démontage :

Retirez le connecteur transversal EB-BAR et tous les câbles du disjoncteur à démonter. Tirez le disjoncteur au niveau de la bride de déverrouillage pour l'extraire de l'ensemble.

español

Indicaciones de seguridad

⚠ ATENCIÓN:

Este aparato solo está indicado para el funcionamiento con corrientes continuas de 30 V de CC máx. La conexión a tensiones de suministro más altas puede resultar en lesiones físicas graves e incluso la muerte, así como en daños materiales significativos.

⚠ ATENCIÓN:

El aparato solo debe ser instalado por personal profesional calificado. En caso de fallas de funcionamiento o daños, desconecte la tensión y envíe el aparato a la fábrica para su revisión. El aparato no contiene piezas de mantenimiento y está diseñado para ser instalado en una carcasa.

⚠ PRECAUCIÓN:

Dado que los contactos de cuchilla son muy filosos, existe un peligro de lesión si se manipulan los disyuntores sin cuidado.

Descripción del funcionamiento:

Los disyuntores electrónicos de la serie EasyB ofrecen una protección selectiva para consumidores de 24 V de CC y se pueden conectar en fila, modularmente. Están disponibles con distintas corrientes de desconexión con y sin limitación activa de la corriente. Si la corriente desalida excede la corriente de desconexión, la salida se apaga automáticamente después de un determinado tiempo. Transcurrido un tiempo de espera, se puede volver a encender la salida mediante un pulsador. El pulsador también sirve para la conmutación manual. El estado de funcionamiento actual se puede leer en la LED o el contacto de señalización. La presente guía de instrucciones es una guía rápida. Podrá encontrar más información en la zona de descargas del producto en www.block.eu.

Construcción fig. 1

- 1 Alojamiento conector transversal EB-BAR
- 2 Borne de alimentación hasta 40 A máx.
- 3 Salidas +1, +2 (puenteadas)
- 4 Palanca de desbloqueo
- 5 Conexión 0 V de CC para alimentación interna
- 6 Individual / alarma colectiva señal de OK
- 7 Pulsador/LED
- 8 Campo de rotulación para sistema de marcación de 5 mm
- 9 Ajustador de corriente

Montaje fig. 3:

Instale el aparato horizontalmente sobre la guía de perfil estándar TH 35-15/7,5 (EN 60715). El aparato debe ser instalado de manera que las ranuras de ventilación miren hacia arriba o hacia abajo. Respete una distancia mínima de 30 mm hacia arriba y hacia abajo. Los módulos adicionales se insertan lateralmente. La cubierta EB-COV (● / Fig. 5) es necesaria como cubierta del módulo izquierdo del lado izquierdo de la carcasa.

Conectar:

Dimensione los cables de acuerdo a las corrientes máximas de entrada/salida. En la Fig. 6 puede consultar las secciones transversales de cables admitidas. Conecte la tensión de suministro de +24 V de CC a la terminal de alimentación In+. La tensión de suministro de +24 V de CC se conecta en puente a lo largo de todos los módulos por medio del conector transversal EB-BAR (● / Fig. 5). Las conexiones de señal restantes se puentean automáticamente por la instalación en fila. En caso de corriente >40 A se deben emplear varios bornes de alimentación. Elija los bornes de alimentación de manera que la corriente del conector transversal no supere 80 A. Para corrientes de salida >10A, deben utilizarse ambos terminales de salida.

Desmontaje:

Desconecte el conector transversal EB-BAR y todos los cables conectados al disyuntor que desea desinstalar. Retire el disyuntor del conjunto usando la palanca de desbloqueo.

deutsch

Betriebszustände, Signalisierungen, Reaktionen:


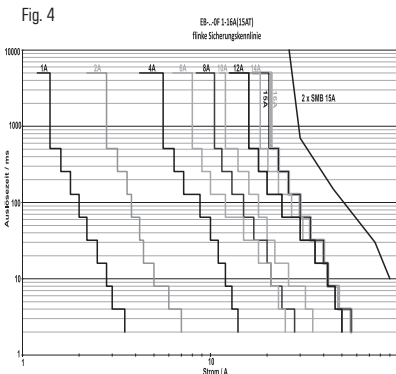


Fig. 4

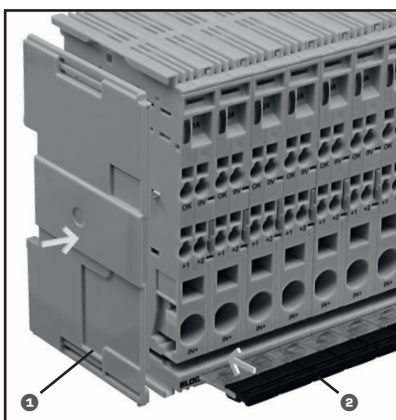

1 EB-COV
2 EB-BAR

Fig. 6

Klemmdaten / Terminal data / Caractéristiques des bornes / Datos de los bornes:

Tab.: 1	2	3 + 5 + 6
a)	1.5 ... 16 mm ² / AWG 16 ... 6	0.08 ... 2.5 mm ² / AWG 28 ... 14
b)	1.5 ... 16 mm ² / AWG 16 ... 6	0.08 ... 2.5 mm ² / AWG 28 ... 14
c)	1.5 ... 10 mm ² / AWG 16 ... 8	0.08 ... 1.5 mm ² / AWG 28 ... 16
d)	14 mm	8 mm

a) Massive Leitung / solid conductor / fil rigide / alambre de forma masiva
 b) Litze ohne Adernhülse / stranded conductor / fil souple sans embout / trenca sin mangautos adremitos
 c) Litze mit Adernhülse / stranded conductor with ferrule / fil souple avec embout / trenca con mangautos adremitos
 d) Abschleiflänge / stripping length / longueur de dénudage / longitud de pelado

Technische Änderungen vorbehalten.
 *UL-Notes: Use Copper Conductors Only.

Prüfzeichen / Markings / Approbation / Marcas de verificación:



english

Operational statuses, signalling, reactions:

Operational status / Description	Output	LED	Signal output (single- / commonsignal)	Button is pressed => switch to ...
Z 0 Module initialisation ²¹	off	off	0 Vdc	---
Z 1 Output activated, function OK	on	green	24 Vdc	Z 4
Z 2 Output current > 90% of tripping current	on	green flashing	24 Vdc	Z 4
Z 3 Output current > tripping current ²⁵	on	green flashing	24 Vdc	Z 4
Z 4 Output is shut down	off	red	0 Vdc	Z 1
Z 5 Output shut down because of an overcurrent, thermal discharge active ²³	off	red flashing	0 Vdc	---
Z 6 Output shut down because of an overcurrent, thermal discharge is complete	off	orange flashing	0 Vdc	Z 4
Z 7 Device fault (defective fuse detected)	off	red flashing fast	0 Vdc	---

²¹ The previous state will be assumed once the modules have been initialised.
²² The output is shut down automatically in the event of any overcurrent as per the tripping characteristic. After the circuit breaker has tripped, it changes to operational status Z 5.
²³ Once a wait time has elapsed (thermal discharge), there is a switch to operational status Z 6. When the device is shut down, the remaining wait time is saved and observed when the device is activated again. This provides a reliable means of preventing overloading of the switching element, even if the device is reactivated immediately.

Technical data:

	EB-1724-xxx-0F EB-2724-xxx-0F	EB-0724-xxx-0F EB-3724-xxx-0F
Input data		
Rated input voltage	24 Vdc	24 Vdc
Input voltage range	18 - 30 Vdc	18 - 30 Vdc
Turn-on threshold	17.5 Vdc ± 0.7 Vdc	17.5 Vdc ± 0.7 Vdc
Turn-off threshold	16.7 Vdc ± 0.7 Vdc	16.7 Vdc ± 0.7 Vdc
Max. current for power contact (in +)	40 A	40 A
Power loss in no-load operation	0.3 W	0.3 W
Output data		
Output voltage	24 Vdc	24 Vdc
Rated output current	See Fig. 2	Adjustable
Current limiting	-	-
Maximum power loss	0.5 W	0.5 W
Max. capacitive load	60mF	60mF
Integrated safety fuse	2 x 15A	2 x 15A
Feedback resistance	Max. 35 Vdc	Max. 35 Vdc
Parallel connection	Not permitted	Not permitted
Delivery status	Output shut down	Output shut down
Signalling		
Signal output	24 Vdc, max. 25 mA, short-circuit protection (high = OK, low = fault)	24 Vdc, max. 25 mA, short-circuit protection (high = OK, low = fault)
Approvals		
UL 508	E-File: 219022*	E-File: 219022*
UL 2367	E-File: 356250	E-File: 356250
DNV	in Vorbereitung	pending
General data		
Ambient temperature	-25 °C ... +55 °C	-25 °C ... +55 °C
Derating	Beim Verbund mehrerer EB-X724-160-0F: Durchschnittsstrom je Kanal -0.1A / °K > 50°C	When connecting several EB-X724-160-0F: Average current per channel -0.1A / °K > 50°C
Storage temperature	-25 °C ... +85 °C	-25 °C ... +85 °C
Degree of protection	IP 20	IP 20
Degree of pollution	II	II
Air humidity	5 ... 96 %, no condensation	5 ... 96 %, no condensation
Climate category	3K3	3K3
Weight	39 g	39 g
Shutdown time 1.2 ... 1.3 x I _N	5 s	5 s
Subject to change.		
*UL-Notes: Use Copper Conductors Only.		

Konformität / Conformity / Conformité / Conformidad



BLOCK U.K. LIMITED
 Essex CB10 1JZ

français

États de fonctionnement, signalisations, réactions:

État de fonctionnement / Description	Sortie	LED	Sortie de signal (signal individuel / collectif)	Actionnement du bouton => passage à ...
Z 0 Initialisation du module ²¹	désactivé	désactivé	0 V CC	---
Z 1 Sortie activée, Fonction OK	activé	vert	24 V CC	Z 4
Z 2 Courant de sortie > 90% du courant de déclenchement	activé	vert clignotant	24 V CC	Z 4
Z 3 Courant de sortie > courant de déclenchement ²⁵	activé	vert clignotant	24 V CC	Z 4
Z 4 Sortie déconnectée	désactivé	rouge	0 V CC	Z 1
Z 5 Sortie coupée en raison d'une surcharge, détente thermique active ²³	désactivé	rouge clignotant	0 V CC	---
Z 6 Sortie coupée en raison d'une surcharge, détente thermique terminée	désactivé	orange clignotant	0 V CC	Z 4
Z 7 Défaut matériel (fusible défectueux détecté)	désactivé	rouge clignotant rapide	0 V CC	---

²¹ Lorsque l'initialisation du module est terminée, le dernier statut du module est maintenu.
²² En cas de surcharge, la sortie est automatiquement coupée selon la caractéristique de déclenchement. Après que le disjoncteur s'est déclenché, le disjoncteur passe à l'état Z 5.
²³ Après un délai d'attente (détente thermique), l'état de fonctionnement Z 6 est rétabli. Lors de la mise hors tension de l'appareil, le délai d'attente restant est enregistré et écoulé lorsque l'appareil est remis sous tension. Ceci permet aussi, en cas de remise sous tension immédiate de l'appareil, d'éviter de manière fiable une surcharge de l'élément de commutation.

Caractéristiques techniques :

	EB-1724-xxx-0F EB-2724-xxx-0F	EB-0724-xxx-0F EB-3724-xxx-0F
Données d'entrée		
Tension nominale d'entrée	24 V CC	24 V CC
Plage de tension d'entrée	18 - 30 V CC	18 - 30 V CC
Tension d'allumage	17.5 V CC ± 0.7 V CC	17.5 V CC ± 0.7 V CC
Tension de coupure	16.7 V CC ± 0.7 V CC	16.7 V CC ± 0.7 V CC
Contact d'alimentation courant max. (in +)	40 A	40 A
Puissance dissipée à vide	0.3 W	0.3 W
Données de sortie		
Tension de sortie	24 V CC	24 V CC
Courant nominal de sortie	Voir Fig. 2	Réglable
Limitation de courant	-	-
Puissance dissipée max.	0.5 W	0.5 W
Charge capacitive max.	60mF	60mF
Fusible intégré	2 x 15A	2 x 15A
Résistance à l'alimentation de retour	35 V CC max.	35 V CC max.
Activation parallèle	Non autorisé	Non autorisé
État à la livraison	Sortie désactivée	Sortie désactivée
Signalisation		
Sortie de signal	24 V CC, max. 25 mA, protection contre les courts-circuits (high = OK, low = défaut)	24 V CC, max. 25 mA, protection contre les courts-circuits (high = OK, low = défaut)
Approbations		
UL 508	E-File: 219022*	E-File: 219022*
UL 2367	E-File: 356250	E-File: 356250
DNV	en préparation	en préparation
Données générales		
Température ambiante	-25 °C ... +55	-25 °C ... +55
Derating	En cas d'association de plusieurs EB-X724-160-0F : courant moyen par canal -0.1A / °K > 50°C	En cas d'association de plusieurs EB-X724-160-0F : courant moyen par canal -0.1A / °K > 50°C
Température de stockage	-25 °C ... +85	-25 °C ... +85
Type de protection	IP 20	IP 20
Degré d'encombrement	II	II
Humidité de l'air	5 ... 96 %, sans condensation	5 ... 96 %, sans condensation
Classe climatique	3K3	3K3
Poids	39 g	39 g
Temps de coupure 1.2 ... 1.3 x I _N	5 s	5 s
Sous réserve de modifications techniques.		
*UL-Notes: Use Copper Conductors Only.		

*UL-Notes: Use Copper Conductors Only.

español

Estados de funcionamiento, señalizaciones, reacciones:

Estado de funcionamiento / descripción	Salida	LED	Salida de señal (alarma individual / colectiva)	Pulsador presionado => Pasa a ...
Z 0 Inicialización de módulo ²¹	apagado	apagado	0 V de CC	---
Z 1 Salida encendida, funcionamiento OK	encendido	verde	24 V de CC	Z 4
Z 2 Corriente de salida > 90 % de la corriente de desconexión	encendido	verde parpadeante	24 V de CC	Z 4
Z 3 Corriente de salida > corriente de desconexión ²⁵	encendido	verde parpadeante	24 V de CC	Z 4
Z 4 Salida apagada	apagado	rojo	0 V de CC	Z 1
Z 5 Salida desconectada por una sobrecarga, corte de tensión térmico activo ²³	apagado	rojo parpadeante	0 V de CC	---
Z 6 Salida desconectada por una sobrecarga, corte de tensión térmico finalizado	apagado	naranja parpadeante	0 V de CC	Z 4
Z 7 Falla del aparato (fusible defectuoso detectado)	apagado	rojo parpadeante rápido	0 V de CC	---

²¹ Finalizada la inicialización del módulo, se adoptará el estado anterior.
²² En caso de sobrecarga, la salida se apaga automáticamente según la característica de desconexión. Después del desencadenamiento, el disyuntor cambia en el estado Z 5.
²³ Después de un tiempo de espera (corte de tensión térmico), se pasa al estado de funcionamiento Z 6. En caso de apagado del aparato, el tiempo de espera restante se guarda y se termina de cumplir en caso de reencendido. Así se evita de manera fiable una sobrecarga del elemento de conmutación en caso de un reencendido inmediato del aparato.

Datos técnicos:

	EB-1724-xxx-0F EB-2724-xxx-0F	EB-0724-xxx-0F EB-3724-xxx-0F
Datos de entrada		
Tensión nominal de entrada	24 V de CC	24 V de CC
Rango de tensión de entrada	18 a 30 V de CC	18 a 30 V de CC
Tensión de reconexión	17.5 V de CC ± 0.7 V de CC	17.5 V de CC ± 0.7 V de CC
Tensión de desconexión	16.7 V de CC ± 0.7 V de CC	16.7 V de CC ± 0.7 V de CC
Corriente máx. contacto de alimentación (in +)	40 A	40 A
Pérdida de potencia con circuito abierto	0.3 W	0.3 W
Datos de salida		
Tensión de salida	24 V de CC	24 V de CC
Tensión nominal de salida	Ver fig. 2	Ajustable
Limitación de corriente	-	-
Pérdida de potencia máxima	0.5 W	0.5 W
Carga capacitiva máx.	60mF	60mF
Fusible integrado	2 x 15A	2 x 15A
Resistencia de retroalimentación	Máx. 35 V de CC	Máx. 35 V de CC
Conexión en paralelo	No permitido	No permitido
Estado de entrega	Salida apagada	Salida apagada
Señalización		
Salida de señal	24 V de CC, máx. 25 mA, protegido por cortocircuito (high = OK, low = falla)	24 V de CC, máx. 25 mA, protegido por cortocircuito (high = OK, low = falla)
Aprobaciones		
UL 508	E-File: 219022*	E-File: 219022*
UL 2367	E-File: 356250	E-File: 356250
DNV	en preparación	en preparación
Datos generales		
Temperatura ambiente	-25 °C ... +55 °C	-25 °C ... +55 °C
Derating	Quando se conectan varios EB-X724-160-0F: Corriente media por canal -0.1A / °K > 50°C	Quando se conectan varios EB-X724-160-0F: Corriente media por canal -0.1A / °K > 50°C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +85 °C	-25 °C ... +85 °C
Grado de protección	IP 20	IP 20
Grado de suciedad	II	II
Humedad	5 ... 96 %, sin condensación	5 ... 96 %, sin condensación
Clase climática	3K3	3K3
Peso	39 g	39 g
Tiempo de desconexión 1.2 ... 1.3 x I _N	5 s	5 s
Sujeto a modificaciones.		
*UL-Notes: Use Copper Conductors Only.		

*UL-Notes: Use Copper Conductors Only.