


ECONOMY SMART PC-FU/DC24

Elektronischer Schutzschalter, Power Compact
Electronic circuit breaker, Power Compact
Disjoncteur lectronique, Power Compact



Fig. 1

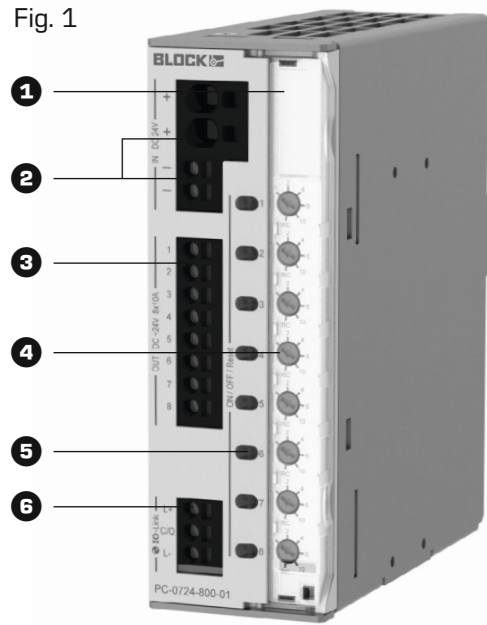


#005-0290 24.10.2017

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Strae 36-46 · 27283 Verden, Germany
info@block.eu · block.eu



Funktionsschaltbild Function diagram Schma de fonctionnement

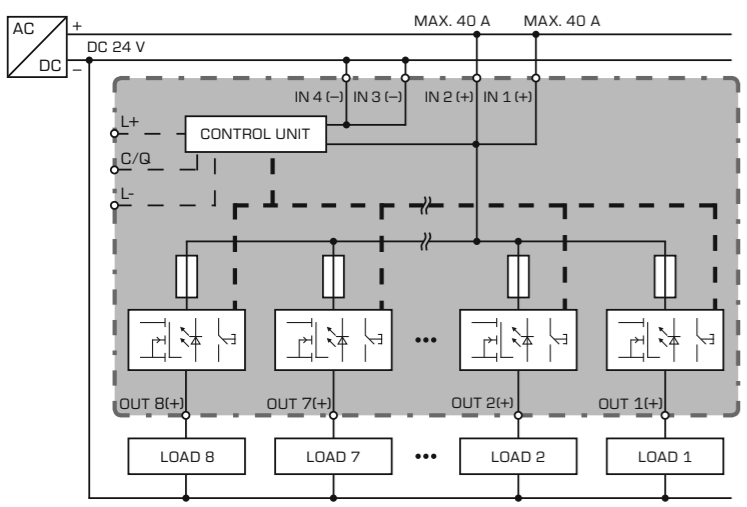

Prfzeichen
Markings
Approbation

UL 2367 UL 508

deutsch

Funktionsbeschreibung

Der elektronische Schutzschalter teilt den Laststrom auf mehrere 24-V-Abzweige auf und berwacht sie zuverlssig auf berlast und Kurzschluss. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch einen hohen Einschaltstrom, lsst die Elektronik zu, Abzweige mit lngerer berlast schaltet sie stromlos. Der Auslsestrom eines jeden Ausgangs kann individuell mit einem von vorne zugnglichen Stromwahlschalter oder per IO-LINK Schnittstelle eingestellt werden. Die Ausgnge werden zeitversetzt und lastabhngig eingeschaltet, um Spitzeneinschaltstrme zu verringern. Bei berschreitung des Nennstromes wird der Ausgang nach einer definierten Auslsezeit automatisch abgeschaltet und kann nach einer kurzen Wartezeit (thermische Entspannung) mittels Taster oder IO-LINK Schnittstelle wieder eingeschaltet werden. Der Taster dient ebenfalls zum manuellen Abschalten des jeweiligen Ausgangs. ber die IO-LINK Schnittstelle lassen sich betriebsrelevante Informationen auslesen als auch gezielt einzelne Ausgnge ein- oder ausschalten. ber eine mehrfarbige LED wird der Status des jeweiligen Ausgangs angezeigt.

Vor Inbetriebnahme lesen

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Sicherheitshinweise sorgfltig durch, bevor Sie das Gert in Betrieb nehmen. Das Gert darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstrungen oder Beschdigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gert zur berprfung ins Werk. Das Gert beinhaltet keine Servicebauteile. Bei Auslsen einer internen Sicherung liegt hchstwahrscheinlich ein interner Defekt am Gert vor. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.

Bestimmungsgemer Gebrauch
Dieses Gert ist fr den Einbau in ein Gehuse konzipiert und zur Verwendung fr allgemeine elektronische Gerte, wie z.B. Industriesteuerungen, Brogerte, Kommunikationsgerte oder Messgerte geeignet. Benutzen Sie dieses Gert nicht in Steuerungsanlagen von Flugzeugen, Zgen oder nuklearen Einrichtungen, in denen eine Funktionsstrung zu schweren Verletzungen fhren oder Lebensgefahr bedeuten kann.

Installation
Die Installation ist entsprechend den rtlichen Gegebenheiten, einschlgigen Vorschriften, nationalen Unfallverhtungsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik durchzufhren. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU). Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Khlung nicht zu behindern!

Bedienelemente

Fig. 1

- 1 Plombierbare Abdeckung der Stromwahlschalter
- 2 Eingang (+24 V und 0 V)
Der Anschluss 0 V dient nur der Eigenversorgung des Schutzschalters.
- 3 Ausgnge zum Anschluss der Verbraucherkreise. Die 0 V der Verbraucher sind ber getrennte Leitungen direkt zur Stromversorgung zu fhren.
- 4 Stromwahlschalter
- 5 Taster An/Aus/Reset mit integrierter LED
- 6 IO-LINK Schnittstelle

Betriebszustnde, Signalisierung, Reaktionen

Betriebszustand / Beschreibung	LED	Taster wird gedrckt => bergang nach...
Z 0 Modulinitialisierung ¹⁾	aus	---
Z 1 Ausgang eingeschaltet, Funktion OK	grn	Z 4
Z 2 Ausgangsstrom > 90 % vom Nennstrom	grn blinkend	Z 4
Z 3 Ausgangsstrom > Nennstrom ²⁾	grn blinkend	Z 4
Z 4 Ausgang ist manuell oder per Schnittstelle abgeschaltet ³⁾	rot	Z 1
Z 5 Ausgang ist aufgrund eines berstroms abgeschaltet, thermische Entspannung aktiv ⁴⁾	rot blinkend	---
Z 6 Ausgang ist aufgrund eines berstroms abgeschaltet, thermische Entspannung ist beendet ⁵⁾	orange blinkend	Z 4
Z 7 Gertfehler (defekte Sicherung detektiert)	rot schnell blinkend	Z 4

¹⁾ Nach Abschluss der Modulinitialisierung werden die Ausgnge lastabhngig eingeschaltet.
²⁾ Der Ausgang wird gem Auslsekennlinie automatisch abgeschaltet. Bei Abschaltung bergang nach Betriebszustand Z 4.
³⁾ Der Zustand jedes Ausgangs wird beim Ausschalten des Gertes gespeichert.
⁴⁾ Nach einer Wartezeit (thermische Entspannung) bergang nach Betriebszustand Z 6. Beim Ausschalten des Gertes wird die restliche Wartezeit gespeichert und beim Wiedereinschalten abgewartet. Dadurch wird auch bei sofortigem Wiedereinschalten des Gertes eine berlastung der Schaltelemente zuverlssig verhindert.
⁵⁾ Der betroffene Ausgang kann durch zweimaligen Tastendruck oder ber einen Impuls ber die IO-LINK Schnittstelle wiedereingeschaltet werden, bergang nach Betriebszustand Z 1.

english

Product description

The electronic circuit breaker distributes and monitors the load current over several current circuits. Overloads and short circuits on an output are reliably recognized. The electronics permit brief current peaks and switch longer overloads off. The rated current for each output can be individually set with a current-selector-switch accessible from the front or the IO-LINK interface. The outputs are time-delay and load-depend activated to avoid overload current. If the rated current is exceeded for a certain time, the output will be switched off automatically and can be switched on after a waiting time (thermal relaxation) using the pushbutton or the IO-LINK interface. The pushbutton can also be used to switch the output manually. It is possible to read out the state of each output using the IO-LINK interface. The state of each output is also indicated with a multi-colored LED.

Read this first

Before operating this unit please read the manual thoroughly. This device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power off and send unit to the factory for inspection. The unit does not contain serviceable parts. The tripping of an internal fuse is caused by an internal defect. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

Intendend use
This device is designed for installation in an enclosure and is intended for general use such as in industrial control, office, communication, and instrumentation equipment. Do not use this device in aircraft, trains and nuclear equipment where malfunction may cause severe personal injury or threaten human life

Installation
Installation must be carried out according to the prevailing local conditions and safety regulations, national accident prevention regulations and the generally accepted rules of technology. This equipment is a component designed for installation into electrical systems and machines, and fulfills the requirements of the low voltage guidelines (2014/35/EU). The required minimum spacing to neighboring components must be observed to guarantee the required cooling!

User elements

Fig. 1

- 1 Sealed cover of the current-selector-switches
- 2 DC input (+24 V and 0 V)
The 0 V connection of the device merely serves to supply the internal electronic circuits.
- 3 Outputs for connecting the load circuits. The 0 V of the loads must be supplied directly to the power supply by means of separate lines.
- 4 Current-selector-switches
- 5 Pushbuttons On/Off/Reset with integrated LED
- 6 IO-LINK interface

Operating states, signaling, reactions

State / Description	LED	Pushbutton pressed => go to...
Z 0 Initialization ¹⁾	off	---
Z 1 Output on, function OK	green	Z 4
Z 2 Output current > 90 % of rated current	green flashing	Z 4
Z 3 Output current > rated current ²⁾	green flashing	Z 4
Z 4 Output was switched off manually or via interface ³⁾	red	Z 1
Z 5 Output was switched off automatically (over current), thermal relaxation active ⁴⁾	red flashing	---
Z 6 Output was switched off automatically (over current), thermal relaxation finished	orange flashing	Z 4
Z 7 Output malfunction (internal fuse blown)	red flashing fast	Z 4

¹⁾ After the initialization of the device the outputs are switched on (load dependent).
²⁾ The output is automatically deactivated in accordance with tripping-curves-characteristics.
³⁾ The state is saved at power-off of all outputs.
⁴⁾ After a specific time interval (Thermal relief) change to operational condition Z 6. If the unit is switched off the remaining time is saved and will resume with the next switch on. This reliably prevents overloading if the unit is immediately switched back on.
⁵⁾ The affected output can be reset by pressing the push button twice or through an impulse over the IO-LINK interface. Change to operational condition Z 1.

franais

Fonctionnement gnral

Le disjoncteur lectronique permet la distribution du courant de charge sur plusieurs sorties 24 V DC et les contrle fiablement en cas de surcharge ou court-circuit. La protection lectronique autorise des pics de courant tel qu'un courant d'appel lev au dmarrage. Elle se dsactivera en cas de charges plus longues. Le courant de dclenchement de chacune des sorties peut tre paramtr individuellement via les slecteurs situs  l'avant de l'appareil ou  travers l'interface IO-LINK. Les sorties sont actives avec un dcalage en tenant compte des charges afin d'viter les pics de courant. En cas de dpassement du courant nominal, la sortie sera automatiquement dsactive aprs un dlai de dclenchement dfini et pourra aprs un bref temps d'attente (dtente thermique) tre ractive  l'aide du bouton ou  travers l'interface IO-LINK. L'interface IO-LINK sert aussi pour la dsactivation manuelle des sorties respectives. Il est possible de visualiser les tats de fonctionnement via les sorties de signalisation, ainsi que d'activer ou dsactiver individuellement les sorties. L'tat des sorties sera indiqu individuellement par une LED multicolore.

A lire avant la mise en service

Veillez lire soigneusement ces avertissements et consignes de scurit avant de mettre l'appareil en service. L'appareil ne doit tre install que par du personnel comptent et qualifi. En cas de dysfonctionnement, couper immdiatement la tension d'alimentation et retourner l'appareil  l'usine pour vrification. L'appareil ne contient pas de pices changeables. En cas de dclenchement d'un fusible interne, l'appareil prsente vraisemblablement un dfaut. Les donnes indiques sont  but descriptif. Elles ne doivent pas tre interprtes comme des caractristiques assures au sens juridique du terme.

Usage conforme
Cet appareil est conu pour tre install en armoire et convient  une utilisation sur des installations lectriques gnrales telles que des commandes industrielles, des appareils de mesure, de communication ou de mesure. Ne pas utiliser cet appareil  bord des commandes d'avions, de trains, ou installations nuclaires, dans lesquelles un dysfonctionnement peut entraner des blessures graves ou signifier un risque mortel

Installation
L'installation doit tre ralise conformment aux recommandations locales, aux directives nationales relatives  la prvention des accidents ainsi que les normes techniques reconnues. Cet quipement est un composant destin  un montage sur des systmes et des machines lectriques. Il est conforme aux conditions de la Directive Basse tension (2014/35/EU). La distance minimale requise avec les modules avoisinants doit tre respecte afin de ne pas entraver le refroidissement.

Elments de commande

Fig. 1

- 1 Capot de protection des slecteurs
- 2 Entre DC (+24 V et 0 V).
La connexion du 0 V est utilise uniquement pour l'alimentation du disjoncteur
- 3 Sorties pour le raccordement des charges. Le 0 V des charges doit tre raccord directement  l'alimentation lectrique par des cbles spars.
- 4 Slecteur
- 5 Bouton marche/ arrt / rinitialisation avec LED intgre
- 6 Interface IO-LINK

Etats de fonctionnement, signalisation, ractions

Etat de fonctionnement / Description	LED	Bouton est actionn=> aller ...
Z 0 Initialisation de module ¹⁾	arrt	---
Z 1 Sortie est commute, Fonction OK	vert	Z 4
Z 2 Courriente de salida > 90 % de la Courant nominal	clignote vert	Z 4
Z 3 Courant de sortie > Courant nominal ²⁾	clignote vert	Z 4
Z 4 La sortie est dactive manuellement ou par interface ³⁾	rouge	Z 1
Z 5 La sortie est dactive en raison d'un courant de surcharge, dtente thermique active ⁴⁾	clignote rouge	---
Z 6 La sortie est dactive en raison d'un courant de surcharge, la dtente thermique est termine ⁵⁾	clignote orange	Z 4
Z 7 Erreur de l'appareil (fusible dfectueux dtect)	clignote rapidement rouge	Z 4

¹⁾ Une fois le module initialis, les sorties seront actives dpendamment de la charge.
²⁾ La sortie est dsactive automatiquement conformment  la caractristique de dclenchement
³⁾ L'tat de fonctionnement de chaque sortie est enregistr  la coupure de l'appareil.
⁴⁾ Aprs un temps d'attente (relaxation thermique), la transition vers l'tat de fonctionnement Z 6 a lieu. Lorsque l'appareil est teint, le temps d'attente restant est mmoris et le redmarrage est attendu. De cette faon, la surcharge des lments de commutation est empche de faon fiable, mme si l'appareil est immdiatement allum.
⁵⁾ La sortie concerne peut tre rinitialise en pressant 2 X sur le bouton ou via une impulsion sur l'interface IO-LINK, passage  l'tat Z 1.

Technische Daten

Technical data

Données techniques

Eingangsdaten		PC-0724-800-011	
Eingangsnennspannung	Nominal input voltage	Tension nominale d'entrée	DC 24 V
Eingangsspannungsbereich	Input voltage range	Plage de tension d'entrée	18 - 30 Vdc
Maximale Restwelligkeit/Rippel der speisenden Eingangsspannung	Maximal residual ripple of supplied input voltage	Ondulation résiduelle maximale/ondulation de la tension d'entrée d'alimentation	3 %
Erforderliche Eingangsspannung zum Einschalten der Ausgänge	Required input voltage for turning on of outputs der Ausgänge	Tension d'entrée requise pour la mise en service des sorties	20 V
Max. Dauerstrom des Moduls	Max. total input current	Courant permanent max. du module	70 A
Max. Dauerstrom pro Klemmenpol	Max. input current for each pole of terminal	Courant permanent max. par pôle de borne	40 A
Überspannungsschutz Suppressordiode	Over voltage protection Suppressor diode	Protection contre les surtensions Diode Transil	33 V
Ruhestrom im Leerlauf @ 24 V	Stand-by current @ 24 V	Courant de repos à vide @ 24V	55 mA
Verlustleistung im Leerlauf @ 24 V	Power losses in stand-by mode @ 24 V	Pertes en puissance à vide @ 24V	1,32 W
Anschlüsse Eingang	Terminals input	Raccordement entrée	Push-In, max 6 mm ² (2 x „+“) Push-In, max 2,5 mm ² (2 x „-“)
Ausgangsdaten		Sortie	
Ausgangsnennspannung	Nominal output voltage	Tension nominale de sortie	DC 24 V
Ausgangsnennströme einstellbar	Nominal output current adjustable	Courants nominaux réglable de sortie	8 x (1, 2, 4, 6, 10 A) / 8 x (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 A) via IO-LINK
Maximaler Spannungsabfall zwischen Ein- und Ausgang	Maximum voltage drop between input and output	Chute de tension maximale entre entrée et sortie	200 mV @ 8 x 10 A
Modulinitialisierungszeit	Initialization time	Temps d'initialisation de module	250 ms
Zuschaltverzögerung der Kanäle lastabhängig	Turn-on delay of outputs load dependent	Retard d'activation des canaux selon la charge	min. 50 ms / max. 5 s
Wartezeit nach Abschaltung eines Ausgangs (Thermische Entspannung) Kurzschluss (A) ... Überlast (B)	Waiting periode after switch-off of an output (thermal relaxation) short circuit (A) ... overload (B)	Temps d'attente après mise hors service d'une sortie (détente thermique) court-circuit (A) ... surcharge (B)	500 ms (A) ... 20 s (B)
Maximale Verlustleistung	Maximum power losses	Pertes en puissance maximales	20 W @ 8 x 10 A
Wirkungsgrad	Efficiency	Rendement	99 %
Maximale Lastkapazität pro Ausgang	Maximum turn-on capacity for each output	Charge capacitive maximale par sortie	> 50 ... 500 mF
Integrierte Ausgangssicherungen pro Ausgang	Internal output fuse for each output	Fusibles de sortie interne par sortie	15 A
Rückspeisefestigkeit	Resistance to reverse feed max.	Tension de retour	max. 35 V
Parallelschaltung von Ausgängen	Parallel use of outputs	Montage en parallèle de sorties	-
Serienschaltung von Ausgängen	Serial use of outputs	Montage en série de sorties	-
Anschlüsse Ausgänge	Terminals outputs	Raccordement sorties	Push-In, max 2,5 mm ² (8 x „+“)
Signalisierung		Signalisation	
Statusanzeige (pro Ausgang) LED (rot, grün, orange)	Status display (for each output) LED (red, green, orange)	Indication du statut (par sortie) LED (rouge, verte, orange)	✓
Schnittstelle		Interface	
IO-LINK V1.1 COM3 230kΩ	IO-LINK V1.1 COM3 230kΩ	IO-LINK V1.1 COM3 230kΩ	✓
IO-LINK L + (BN)	IO-LINK L + (BN)	IO-LINK L + (BN)	DC / + 24 V
IO-LINK C/Q (BK)	IO-LINK C/Q (BK)	IO-LINK C/Q (BK)	Communication
IO-LINK L - (BU)	IO-LINK L - (BU)	IO-LINK L - (BU)	DC / 0 V
Anschlüsse Schnittstelle	Raccordement interface	Raccordement interface	Push-In, max 2,5 mm ² (L+, C/Q, L-)
Umwelt		Environnement	
Lagertemperatur	Storage temperature	Température de stockage	-25 °C ... +85 °C
Umgebungstemperatur	Operational temperature	Température ambiante	-25 °C ... +70 °C
Derating	Derating	Derating	max. output current per channel: 10 A total current (all channels together): max. 50 A @ 60 °C max. 40 A @ 70 °C
Konvektionskühlung	Convection cooling	Refroidissement par convection	✓
Luftfeuchtigkeit, keine Betauung	Humidity, no condensation	Humidité de l'air, absence de condensation	5 ... 96 %
Einsatz in Bereichen mit Verschmutzungsgrad 2	For installation in Pollution Degree 2 environment	Pour installation dans un environnement de pollution 2	✓
Zum Anschluss Kupferkabel mit min. 75° C verwenden	Use Copper Conductors only, rated 75° C	Utiliser uniquement des câbles de connexion en cuivre supportant des plages de températures 75 °C	✓
Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)	Required minimum spacing (left/right)	Distance minimale requise (latérale)	-
Erforderlicher Mindestabstand (oben/unten)	Required minimum spacing (over/under)	Distance minimale requise (en haut/en bas)	40 mm
Allgemeine Daten		Données générales	
Schutzart nach IEC 60529	Degree of protection acc. to IEC 60529	Type de protection selon EN 60529	IP 20
Schutzklasse nach EN 61140	Protection class acc. to EN 61140	Classe de protection selon EN 61140	III
Normen		Normes	
Sicherheit	Safety	Sécurité	EN 60950-1, EN 50178, EN/IEC 60204-1
EMV	EMC	CEM	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Schutzkleinspannung (SELV/PELV)	Safety extra-low voltage (SELV/PELV)	Très basse tension de sécurité (TBTS/TBTP)	IEC 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)
CE gemäß 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)	CE acc. to 2014/30/EU (EMC-Directive)	Conforme à la directive 2014/30/EU (CEM)	✓
Prüfzeichen		Approbation	
UL 2367	UL 2367	UL 2367	Special-purpose Solid-state overcurrent protectors, Component Recognition; UL category QVRQ2, E-File: E356250
UL 508	UL 508	UL 508	Listed for the use as Industrial Control Equipment; U.S.A. (UL 508) and Canada (C22.2 No. 14-10), E-File: E219022
Mechanische Daten		Caractéristiques mécaniques	
Befestigung auf Normprofilsschiene DIN EN 60715-TH35-15/7,5	Mounting on standard rail DIN EN 60715-TH35-15/7,5	Montage sur rail DIN EN 60715-TH35-15/7,5	✓
Gewicht	Weight	Poids	0,4 kg
Maße (B x H x T) Tiefe ab Oberkante TH35	Dimensions (W x H x D) depth without TH35	Dimensions (L x H x P) profondeur sans TH35	42 x 127 x 116,5 mm
Bestellnummern		Référence produit	
			PC-0724-800-011

deutsch

english

français

IO-LINK Schnittstelle

Der elektronische Schutzschalter ist mit einer IO-LINK Schnittstelle ausgestattet.

Über die IO-LINK Schnittstelle lassen sich sowohl betriebsrelevante Informationen als auch gezielt einzelne Ausgangskanäle ein- oder ausschalten, sowie der Auslösestrom eines jeden Ausgangs individuell einstellen (Stromwahlschalter in Schalterstellung „RC“). Ein Reset der ausgelösten Kanäle ist ebenfalls über die Schnittstelle möglich.

Die Anbindung an eine Steuerung erfolgt über einen IO-LINK Master. Der IO-LINK Master muss den IO-LINK Standard V1.1 erfüllen und den COM3 Mode unterstützen.

Montage

Fig. 4a AUF TRAGSCHIENE AUFRASTEN


- I) Gerätevorderseite leicht nach oben drehen
- II) Auf Hutschiene aufsetzen
- III) Bis zum Anschlag nach unten schieben
- IV) Unten gegen die Befestigungsebene drücken (klick)
- V) Leicht am Gerät rütteln, um Verriegelung zu prüfen

Fig. 4b DEMONTAGE VON TRAGSCHIENE

- I) Verriegelungsflasche mit Schraubendreher nach unten ziehen und öffnen.
- II) Gerät aus Tragschiene aushängen.

Sicherungskennlinie

Tripping characteristic
Caractéristique du disjoncteur

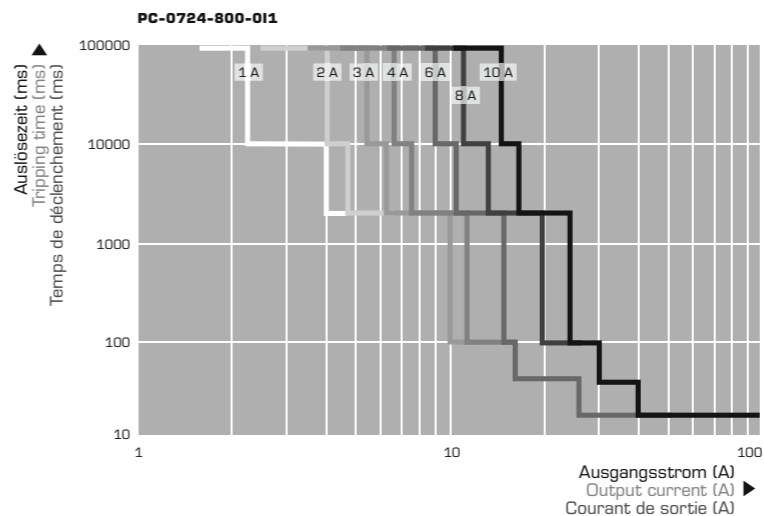

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

Max-Planck-Straße 36-46 · 27283 Verden, Germany
info@block.eu · block.eu

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to change.
Sous réserve de modifications techniques.

IO-LINK interface

The electronic circuit breaker is equipped with an IO-LINK interface.

Via the IO-LINK interface it is possible to read out all the information of the circuit breaker as well as to turn channels on/off or reset tripped channels and select the individual tripping current for each output (current-selector-switch in position „RC“).

The connection to the PLC is done by an IO-Link Master. The IO-LINK Master has to support the IO-LINK specification V1.1 and at least COM3.

Mounting

Fig. 4a SNAP ON SUPPORT RAIL

- I) Tilt the unit slightly rearwards
- II) Fit the unit over top hat rail
- III) Slide it downward until it hits the stop
- IV) Press against the bottom front side for locking (click)
- V) Shake the unit slightly to check the locking action

Fig. 4b REMOVAL FROM DIN RAIL

- I) Locking tab with a screwdriver and pull down to open.
- II) Unhook the device from DIN rail.

Interface IO-LINK

Le disjoncteur de protection électronique est équipé d'un interface IO-LINK.

L'interface IO-LINK permet de lire des informations pertinentes concernant le fonctionnement provenant du disjoncteur de protection ainsi que d'activer ou désactiver de voies de sortie individuelles de manière ciblée et aussi de sélectionner le courant de déclenchement pour chaque sortie individuellement (sélecteur de courant en position „RC“). Un réarmement de toutes les sorties disjonctées est aussi possible à travers l'interface IO-LINK.

La connexion à une ligne de commande peut être effectué à travers le maître IO-LINK. Le maître IO-LINK doit remplir le IO-LINK Standard V1.1 et doit soutenir le COM3 Mode.



Hinweis:
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Handbuch des Schutzschalters, das auf der Produktsite unter www.block.eu kostenlos zum Download bereitsteht.

Notice:
You can download the complete manual with detailed description from our product site under www.block.eu
Indication:
Vous trouverez une description détaillée dans le manuel du disjoncteur de protection que vous pouvez télécharger gratuitement sur la page produit à l'adresse www.block.eu.

Fig. 4a

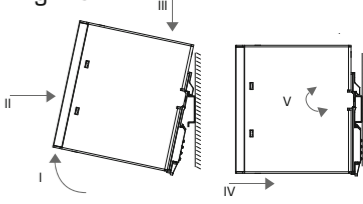


Fig. 4b

