

Fig. 1

Geräteanschlüsse und Bedienelemente PCC-0524 Fig. 1

- 1 DC-Eingang 24 V
- 2 DC-Ausgang 24 V, gepuffert
- 3 Signal LED
- 4 Einstellung der Pufferzeit 1 ... 60 (min), maximal (∞).
- 5 Einstellung des angeschlossenen Energiespeichers.
- 6 Signal- und Steuerkontakte
- 7 Battery (+-) = +24 V / 0V Anschluss für Batteriemodul

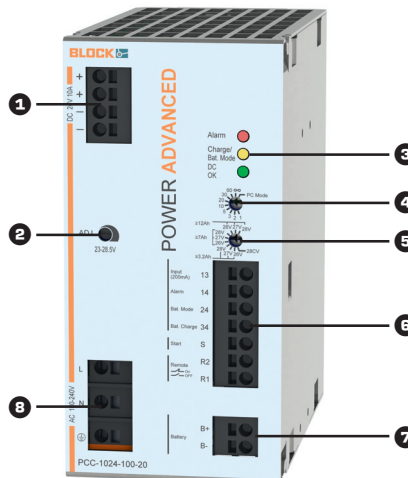


Fig. 2

Geräteanschlüsse und Bedienelemente PCC-1024 Fig. 2

- 1 DC-Ausgang 24 V, gepuffert
- 2 Einstellung der Ausgangsspannung 23 ... 28,5 V DC
- 3 Signal LED
- 4 Einstellung der Pufferzeit 1 ... 60 (min), maximal (∞).
- 5 Einstellung des angeschlossenen Energiespeichers.
- 6 Signal- und Steuerkontakte
- 7 Battery (+-) = +24 V / 0V Anschluss für Batteriemodul
- 8 AC-Eingang 100 ... 240 V AC

Installation

1. Gerät verdrahten

Das Gerät entsprechend des Verdrahtungsplans verdrahten. Das PCC-0524 benötigt eine externe 24 Vdc Versorgung (Fig. 3 + 4).

PCC-0524-xxx-00: Verdrahtung

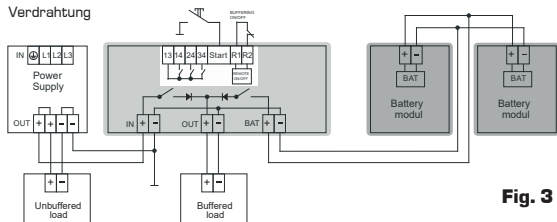


Fig. 3

PCC-1024-xxx-20: Verdrahtung

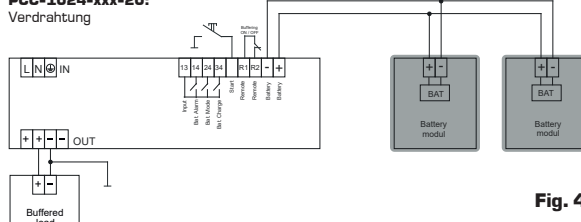


Fig. 4

2. Einstellen des Energiespeichers mit der Ladespannung

Mit dem Drehwahlschalter (5) den angeschlossenen Energiespeicher mit der gewünschten Ladespannung einstellen (Fig. 5 + 6)

PCC-0524


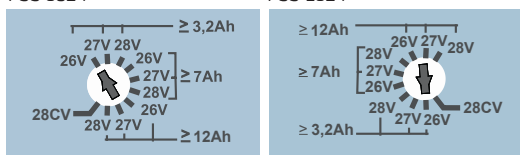


Fig. 5

PCC-1024

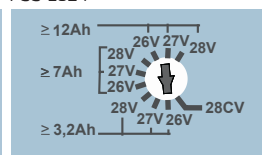

PCC-1024-050-20

Auswahl Batteriemodul	Ladespannung	Ladespannung		
		26V	27V	28V
	0,8Ah	200mA		
	3,2Ah	800mA		
7Ah		1800mA		

PCC-0524-xxx-00

Auswahl Batteriemodul	Ladespannung	Ladespannung		
		26V	27V	28V
	3,2Ah	800mA		
	7Ah	1800mA		
12Ah		3000mA		

Fig. 6


Hinweis:

Beim einstellen der Ladespannung max. Umgebungstemperatur und Herstellerangabe des Akkus beachten!

3. Einstellen der Pufferzeit

Mit dem Drehwahlschalter (4) die gewünschte Pufferzeit einstellen (Fig. 7).

PCC-0524

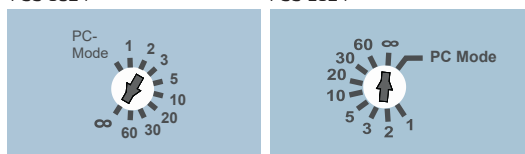

PCC-1024

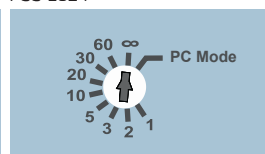


Fig. 7

PCC-0524-100-00



PCC-0524-200-00



PCC-1024-050-20



PCC-1024-100-20



Hinweis:

Dieser Guide ersetzt nicht die Bedienungsanleitung oder das Handbuch. Es müssen die darin enthaltenen Sicherheitshinweise beachtet werden!

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Handbuch des Gerätes, das auf der Produktseite unter www.block.eu kostenlos zum Download bereitsteht.

Eine Voreingabe der Batterieanschlüsse führt zum Auslösen der Sicherung im Akkumodul und kann weitere Schäden am Gerät nach sich ziehen.

Verwenden Sie ausschließlich Batteriemodule mit integrierter Sicherung, um die Anlage und angeschlossene Geräte zuverlässig zu schützen.